


气缸 / 单作用：弹簧压回型

CJ1 系列

缸径：ø2.5, ø4



JIS图形符号
单作用 / 弹簧压回



弹簧返回力 (N)

缸径(mm)	返回始	返回终
2.5	1.13	0.64
4	3.04	1.47

质量表 (g)

缸径(mm)	5	10	15	20
2.5	1.5	2	—	—
4	3.7	4.6	5.6	6.5

⚠ 产品单独注意事项

使用前必读。
安全上的注意、由前附57、气缸 / 共同
注意事项、磁性开关 / 共同注意事项由
P.3~12确认。

配管

⚠ 注意

①配管时，不要在缸筒上施加横向的力，避免缸筒倾斜，造成动作不良。

安装

⚠ 注意

①活塞杆缩回时，不要用于带动负载。
气缸内置的弹簧仅能使活塞杆返回，若带有负载，活塞杆不会返回至行程末端。
②不要用电线钳子等直接夹住活塞杆进行安装，这会损伤活塞杆，导致导向套及杆密封件的损伤，引起动作不良。

单作用 / 型号表示方法

CJ1B 4 - 10 S U4

安装形式
B 基本型

缸径
2 2.5mm
4 4mm

标准行程(mm)
ø2.5 5, 10
ø4 5, 10, 15, 20

适合管子

记号	管子材质	尺寸	
		外径	内径
U4	聚氨酯	4mm	2.5mm
	软尼龙	4mm	2.5mm

单作用·弹簧压回型

规格

动作方式	单作用弹簧压回
使用流体	空气
耐压试验压力	1.05MPa
最高使用压力	0.7MPa
最低使用压力	0.3MPa
环境温度及使用流体温度	-10~70℃(但未冻结)
使用活塞速度	50~500mm/s
缓冲	无
行程长度允差	$\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$
安装形式	基本型
给油	不要(不给油)

型号·缸径·标准行程表

型号	缸径(mm)	标准行程(mm)
CJ1B2	2.5	5、10
CJ1B4	4	5、10、15、20

适合管子


管子的种类	材质	尺寸		管子型号
		外径	内径	
米制尺寸	聚氨酯	4mm	2.5mm	TU0425
	软尼龙	4mm	2.5mm	TS0425

理论输出力表


缸径 (mm)	杆径 (mm)	动作方式	受压面积 (mm ²)	使用压力(MPa)				
				0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
2.5	1	OUT	4.9	0.34	0.83	1.32	1.81	2.30
		IN	—	0.64				
4	2	OUT	12.6	0.74	2.00	3.26	4.52	5.78
		IN	—	1.47				

构造图(不能分解)

CJ1B2-□SU4

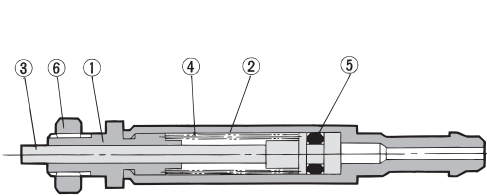

CJ1B4-□SU4

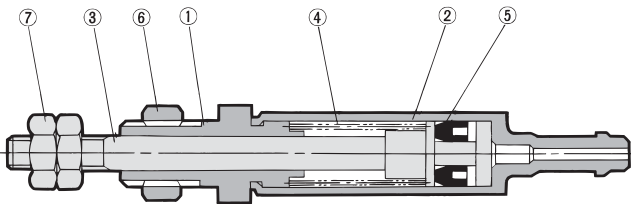


构成零件

序号	名称	材质	备注
1	杆侧缸盖	黄铜	无电解镀镍
2	缸筒	黄铜	无电解镀镍
3	活塞杆	不锈钢	
4	弹簧	不锈钢丝	
5	活塞密封圈	NBR	
6	安装用螺母	黄铜	黑色铬酸锌
7	杆端螺母	铁	铬酸锌


基本型

缸径: $\phi 2.5$ /CJ1B2-□SU4

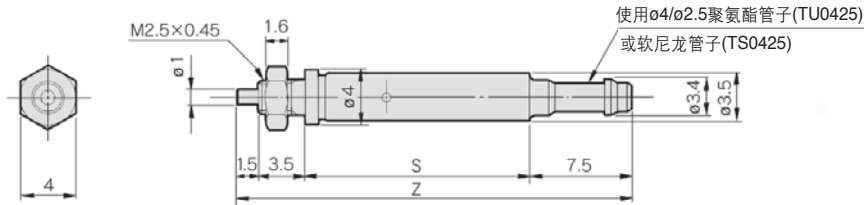

缸径(mm)	记号 行程	S		Z	
		5	10	5	10
2.5		16.5	25.5	29	38

缸径: $\phi 4$ /CJ1B4-□SU4

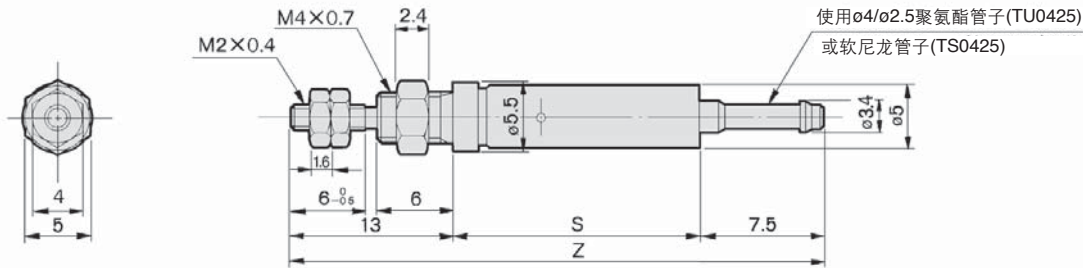

缸径(mm)	记号 行程	S				Z			
		5	10	15	20	5	10	15	20
4		19.5	28.5	37.5	46.5	40	49	58	67